


# MODELLBAHN DIGITAL PETER STÄRZ

Dresdener Str. 68 – 02977 Hoyerswerda – ☎ 03571/404027 – [www.firma-staerz.de](http://www.firma-staerz.de) – [info@firma-staerz.de](mailto:info@firma-staerz.de)



## Bausatz 8-fach Belegtmelder BMMiba 3 für Selectrix®

BMMiba 3  
v6-2010

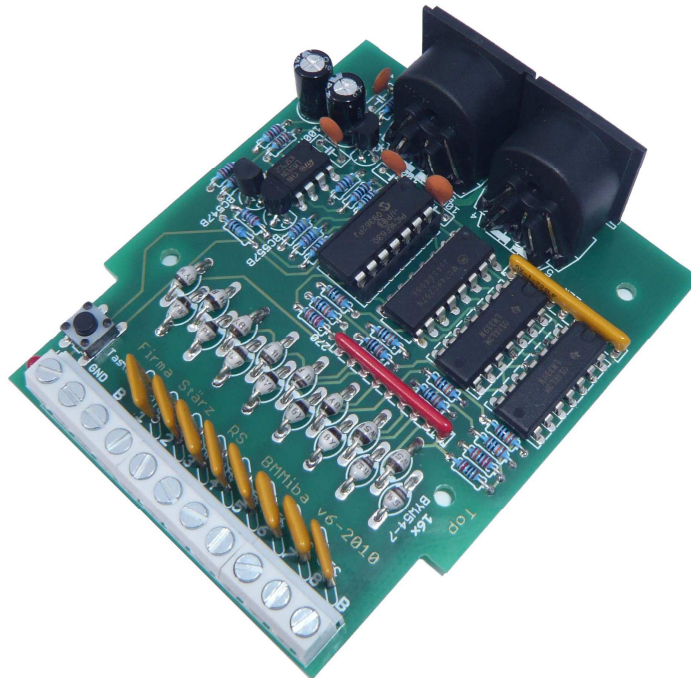

**Schwierigkeitsgrad:** leicht  
mittel  
schwierig

**Notwendige Fertigkeiten:**  
- Einfaches Bestücken und Löten der Platine

Der Belegtmelder BMMiba ist ein Rückmeldemodul mit dem 8 Gleisabschnitte einer im Selectrix®-Format (oder Selectrix-2- oder Mischbetrieb) gesteuerten Modellbahnanlage überwacht werden können. Jeder Abschnitt ist mit 1,3A belastbar (5A maximale Gesamtbelastung) bei einer Ansprechempfindlichkeit von ca. 20kOhm.

In Verbindung mit einem Funktionsdecoder oder Lichtdecoder ist auch eine Anzeige auf einem Gleisbildstellpult möglich.

### Besondere Merkmale

- Speziell für Selectrix®
- Weiter erhöhte Betriebssicherheit durch Eingangskomparatoren am SX-Bus und separate Masseverbindung, dadurch auch für sehr große Anlagen geeignet
- Belegtmeldespeicherung und weitere Optionen

### Inhaltsverzeichnis:

Besondere Merkmale .....	1
Technische Daten .....	2
Update .....	2
Lieferumfang des Bausatzes .....	2
Aufstellungsort .....	2
Wartung und Pflege.....	2
Zubehör und Erweiterungsmöglichkeiten.....	2
Aufbauanleitung .....	3
Bestückungsplan: .....	3
Fertig bestückte Leiterplatte:.....	3
Funktionsbeschreibung .....	4
Arbeitsweise des Belegtmelders BMMiba .....	4
Inbetriebnahme.....	4
Anschlussschema.....	4
Einstellmöglichkeiten.....	4
Einstellung (Programmierung) .....	4
Übersicht Einstellwerte .....	4
Erweiterte Einstellungen (Optionen).....	5
Einstellung (Programmierung) am Beispiel des Handreglers Schalt-, Programmier- und Fahrpult SPF-PIC .....	6

## Technische Daten

### Maße

72,3mm x 84,1mm x 20mm

### Stromversorgung

Die Stromversorgung erfolgt über den SX-Bus.  
Belastung: max. 10mA

### Strombelastung

- Ca. 5A maximale Gesamtbelastung
- Ca. 1,3A Maximalbelastung pro Abschnitt (Absicherung optional über PTCs (siehe Zubehör) auf 1,3A)

### Ansprechempfindlichkeit

Maximaler Achswiderstand (Widerstand, bei dem noch besetzt gemeldet wird): ca. 20kOhm

### Anschlüsse

- 2x SX-Bus-Buchsen
  - 2x Schraubklemmen für Fahrstromanschluss (2x blaue (B) Klemme der Zentraleinheit/ des Boosters)
  - 8x Schraubklemmen für 8 Gleisabschnitte (1 bis 8)
  - 1x Schraubklemme für SX-Bus-Masseverbindung (GND)
- Verwenden Sie für die stromführenden Kabel ausreichend dicke Leiterquerschnitte (0,75mm<sup>2</sup>). Bei zu dünnen Drähten kann es zu Fehlmeldungen kommen.

### Schalter/Anzeige:

Drucktaster und LED-Anzeige zum Umschalten in den Programmiermodus

### Anschluss an SX-Bus

Der Belegtmelder BMMiba wird über ein (optional mitgeliefertes) SX-Bus-Kabel an den Selectrix-Datenbus (SX) angeschlossen.

Für große Anlagen mit langen Kabelverbindungen wird eine zusätzliche durchgehende Masseverbindung des SX-Busses empfohlen (über die Anschlussklemme GND).

Sind Gleis- und Rückmeldebus nicht synchron, kann es zum Flackern der Rückmeldung kommen. Erhöhen Sie in diesem Fall die Ansprech- und Abfallverzögerung.

**Der Belegtmelder BMMiba darf auf keinen Fall an den Selectrix-Power-Bus (PX) angeschlossen werden.**

**Buskabel dürfen nur in spannungslosem Zustand an- oder abgesteckt werden!**

### Einstellbare Adressen

Entsprechend verwendeter Zentraleinheit: 0...103/111

### Zusammenbau

Der Belegtmelder BMMiba wird entsprechend der Beschreibung auf den folgenden Seiten komplettiert. Hierzu sollte ein Lötkolben mit ca. 12 bis 25 Watt oder eine Lötstation bei einer Temperatur von ca. 400°C und Kolophonium-Lot 0,5 oder 1,0mm verwendet werden. Spezialwerkzeuge sind nicht erforderlich. Benutzen Sie kein Lötfett! Achten Sie darauf, dass der Lötvorgang zügig erfolgt um eine Überhitzung der Bauteile und damit deren Zerstörung zu vermeiden.

### Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie zuerst, ob alle Bauteile entsprechend des Lieferumfangs auf der rechten Seite vorhanden sind.

### Nichtbenutzung

Bei Nichtbenutzung sollte der Belegtmelder BMMiba an einem trockenen und sauberen Ort aufbewahrt werden.

### Die Anleitung

Der gesamte Text der Anleitung ist wichtig. Besonders wichtige Informationen sind **farblich**, kritische Informationen **rot** hervorgehoben. Bei Einstellungsmöglichkeiten kennzeichnet (\*) einen empfohlenen Wert.

Bei Fragen schauen Sie auch bitte auf [www.firma-staerz.de](http://www.firma-staerz.de) im FAQ-Bereich nach.

### Update

Das Herz des Belegtmelders BMMiba bildet ein PIC, in dem die Software gespeichert ist. Da er gesockelt ist, kann dieser im Falle einer Softwareänderung problemlos ausgetauscht werden. Verwenden Sie niemals andere PICs, als die für den Belegtmelder BMMiba vorgesehenen. Missachtung kann zur Zerstörung des Belegtmelders BMMiba führen, der Garantieanspruch verfällt.

## Lieferumfang des Bausatzes

Bitte überprüfen Sie zuerst, ob alle Bauteile entsprechend des folgenden Lieferumfangs vorhanden sind.

### Allgemeine Bauteile:

- 1x Leiterplatte 72,3mm x 84,1mm
- 1x LED (rot)
- 1x Festspannungsregler 78L05
- 1x Widerstandsnetzwerk 22kOhm
- 1x Widerstandsnetzwerk 270Ohm
- 1x Taster
- 4x Holzschrauben
- 4x Distanzhülsen
- 1x SX-Bus-Kabel (optional)

### Anschlussklemmen:

- 2x SX-Buchsen
- 1x Schraubklemme 11-polig

### ICs:

- 2x LM339
- 1x LM393
- 1x 14-poliger IC-Sockel
- 1x PIC „BM“
- 1x 74HC257

### Transistoren:

- 1x BC557B
- 1x BC547B

### Kondensatoren (Markierung):

- 4x Keramik 100nF (104Z)
- 2x Elektrolyt 47µF

### Dioden (Markierung):

- 16x BYW54 (oder ähnlich)

### Widerstände (Markierung):

- 3x 100Ohm (braun, schwarz, schwarz, schwarz, braun)
- 4x 4,7kOhm (gelb, lila, schwarz, braun, braun)
- 1x 10kOhm (braun, schwarz, schwarz, rot, braun)
- 4x 22kOhm (rot, rot, schwarz, rot, braun)
- 1x 2,2kOhm (rot, rot, schwarz, braun, braun)
- 1x 680Ohm (blau, grau, schwarz, schwarz, braun)
- 2x 220kOhm (rot, rot, schwarz, orange, braun)
- 8x 100kOhm (braun, schwarz, schwarz, orange, braun)

## Aufstellungsort

**Als Aufstellungsort ist ein trockener, gut belüfteter, sauberer und leicht zugänglicher Ort an oder in der Nähe von der Modellbahnanlage zu wählen.**

Es muss gewährleistet werden, dass keine elektrisch leitenden Teile oder grober Dreck auf den Belegtmelder BMMiba fallen.

Der Belegtmelder BMMiba kann auch ohne Gehäuse aufgestellt werden. In diesem Fall wird das Modul mit den mitgelieferten Kunststoffdistanzhülsen und den Schrauben auf einem nicht leitenden Untergrund aufgestellt.

Im laufenden Betrieb sind sämtliche elektrisch leitende Werkzeuge, Baugruppen, Kabel, etc. dem Belegtmelder BMMiba fern zu halten. Durch fahrlässige von außen (sowohl von der Ober- als auch von der Unterseite) verursachte Kurzschlüsse auf dem Belegtmelder BMMiba kann dieser zerstört werden. In solch einem Falle erlischt jeglicher Garantieanspruch.

## Wartung und Pflege

Sich verklumpender Staub in Verbindung mit kondensierenden Flüssigkeiten kann u. U. leitfähig werden und somit die Funktionalität des Belegtmelders BMMiba negativ beeinflussen. Der Belegtmelder BMMiba sollte daher hin und wieder von evtl. anfallendem Staub durch abpusten oder ggf. absaugen gereinigt werden. Ist der Belegtmelder BMMiba in ein Gehäuse montiert, reduziert sich das Reinigen auf dieses.

Die Hinzunahme von Flüssigkeiten zur Reinigung jeglicher Art ist ausdrücklich untersagt.

## Zubehör und Erweiterungsmöglichkeiten

Es stehen folgende Zubehörartikel zur Verfügung:

### Zubehör:

- **8er Set PTCs 1,3A** **Art. 100**

### Gehäuse:

- **Gehäuse für BMMiba: G 523 B** **Art. 177**

## Aufbauanleitung

Beim Einbau der Bauteile sollte in der folgenden Reihenfolge vorgegangen werden. Alle Bauteile werden auf der Oberseite der Leiterplatte (mit der Bezeichnung „Top“) so tief wie möglich eingesetzt und auf der Unterseite (Bezeichnung „Bottom“) gelötet. Zum Abwinkeln der Bauteile sollte eine Abbiegevorrichtung (z.B. Conrad 425869) verwendet werden. Nach dem Anlöten der einzelnen Bauteile die überstehenden Enden mit einem Seitenschneider (nach Möglichkeit ohne Wate) kürzen.

**Löten Sie sauber und sorgfältig!**

### 1. Lötbrücken

Falls Sie keine PTCs verwenden, müssen Sie zu allererst anstelle der PTCs jeweils eine Drahtbrücke einlöten.

### 2. Widerstände

Die Widerstände vor dem Einsetzen mit einem Abstand von 7,5mm mit der Abbiegevorrichtung abwinkeln. Zum leichteren Bestücken der Leiterplatte diese rechts und links durch z.B. zwei Bücher erhöhen. Die Widerstände in die dafür vorgesehenen Plätze einstecken. Die Farbringe sollten zur späteren Sichtkontrolle einheitlich auf derselben Seite der Widerstände sein. Ein Brettchen o.ä. darüber legen und die Leiterplatte mit den Widerständen und dem Brettchen umdrehen. Dadurch liegen die Bauteile optimal unter der Leiterplatte.

Zuerst jeweils eine Seite jedes Widerstandes anlöten und die Lage der Widerstände kontrollieren. Danach die zweite Seite der Widerstände anlöten.

R1-R3:	100Ohm	(braun, schwarz, schwarz, schwarz, braun)
R4-R7:	4,7kOhm	(gelb, lila, schwarz, braun, braun)
R8:	10kOhm	(braun, schwarz, schwarz, rot, braun)
R9-R12:	22kOhm	(rot, rot, schwarz, rot, braun)
R13:	2,2kOhm	(rot, rot, schwarz, braun, braun)
R14:	680Ohm	(blau, grau, schwarz, schwarz, braun)
R15, R16:	220kOhm	(rot, rot, schwarz, orange, braun)
R17-R24:	100kOhm	(braun, schwarz, schwarz, orange, braun)

### 3. Dioden BYW54, Polung beachten!

Die Dioden werden wie die Widerstände abgewinkelt. D1 bis D8 werden mit der Kathode (Strich auf dem Gehäuse) zu den ICs, D9 bis D16 mit der Kathode zu den Anschlussklemmen hin eingelötet. D1-D16: BYW54 (oder ähnlich)

### 4. Sockel für PIC, ICs

Beachten Sie bei den ICs unbedingt die Richtung: Die Einkerbung muss mit der Abbildung bzw. mit der Leiterplatte übereinstimmen.

IC1:	Sockel für PIC
IC2:	74HC257N
IC4, IC5:	LM339N
IC6:	LM393N

### 5. Drucktaster S1

Den Drucktaster entsprechend den Bohrungen einsetzen und anlöten.

### 6. Widerstandsnetzwerke

Die zwei Widerstandsnetze sind entsprechend der Markierung einzusetzen. Dabei zeigt jeweils die Markierung in Richtung der ICs.

RN1:	22kOhm	(9x-1-223)
RN2:	270Ohm	(9x-1-271)

### 7. LED

Die Kathode der LED ist auf der Seite zu den Klemmleisten einzusetzen. Der Anschluss der Kathode ist der kürzere Anschlussdraht der LED. Der Kragen der LED ist auf dieser Seite etwas abgeflacht.

### 8. Keramikkondensatoren

C1-C4	100nF	(104)
-------	-------	-------

### 9. Transistoren, Festspannungsregler

Sie dürfen die Transistoren BC547 und BC557 (jeweils helle Front) und den Festspannungsregler nicht verwechseln!

T1:	BC547
T2:	BC557
IC3	78L05Z

### 10. Klemmen

X3: Klemme 11-polig

### 11. Elektrolytkondensatoren, Polung beachten!

Die Elkos werden mit Minuspol zum Platinenrand eingesetzt. C5-C6: 47µF

### 12. SX-Bus-Buchsen

Unbedingt auch die Schirmungen (die großen Kontakte) der Buchsen großzügig verlöten.

### 13. PTCs (optionales Zubehör)

Setzen Sie ggf. die PTCs zur Strombegrenzung auf 1,3A ein.


### 14. Überprüfung; Einsetzen des PIC

Nach dem Einbau aller Teile kontrollieren, ob alle Bauteile entsprechend dem Bestückungsplan an der richtigen Stelle und in der richtigen Lage eingesetzt wurden. Insbesondere sollte auf der Unterseite der Platine kontrolliert werden, ob alle Lötstellen einwandfrei sind. Hierbei besonders auf ungewollte Lötbrücken zwischen Lötspots achten.


Nach durchgeführter Überprüfung kann der PIC eingesetzt werden:

IC1: PIC „BM3“

### Bestückungsplan:

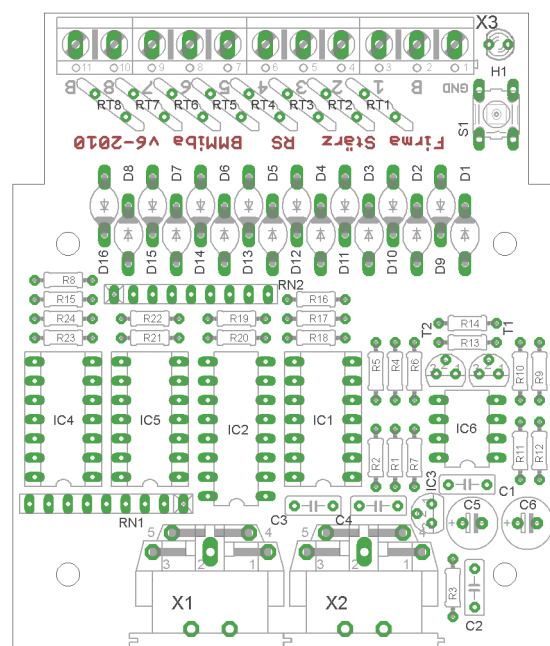

### Fertig bestückte Leiterplatte:

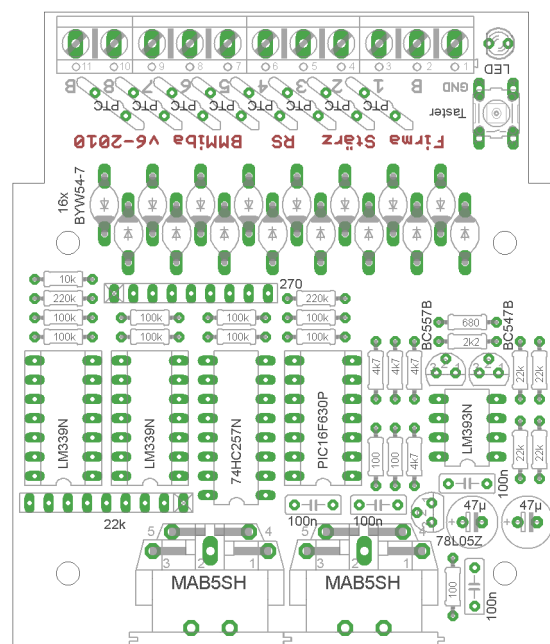


## Funktionsbeschreibung

### Arbeitsweise des Belegtmelders BMMiba

Befindet sich eine Lok, ein Steuerwagen mit einem Fahrzeug-Funktionsdecoder oder ein beleuchteter Wagen auf einem Gleisabschnitt, fließt ein Strom über den Fahrzeugdecoder oder die Beleuchtungseinrichtung.

Der Belegtmelder BMMiba überprüft ständig, ob auf den 8 Anschlüssen für die Gleisabschnitte ein Strom fließt und meldet diesen Zustand über seine Adresse auf dem SX-Bus an die Zentraleinheit. Ein auf dieselbe Adresse eingestelltes anderes Modul, z.B. ein Funktionsdecoder, kann diesen Zustand der 8 Gleisabschnitte über den SX-Bus lesen und anzeigen.

### Anschlusschema

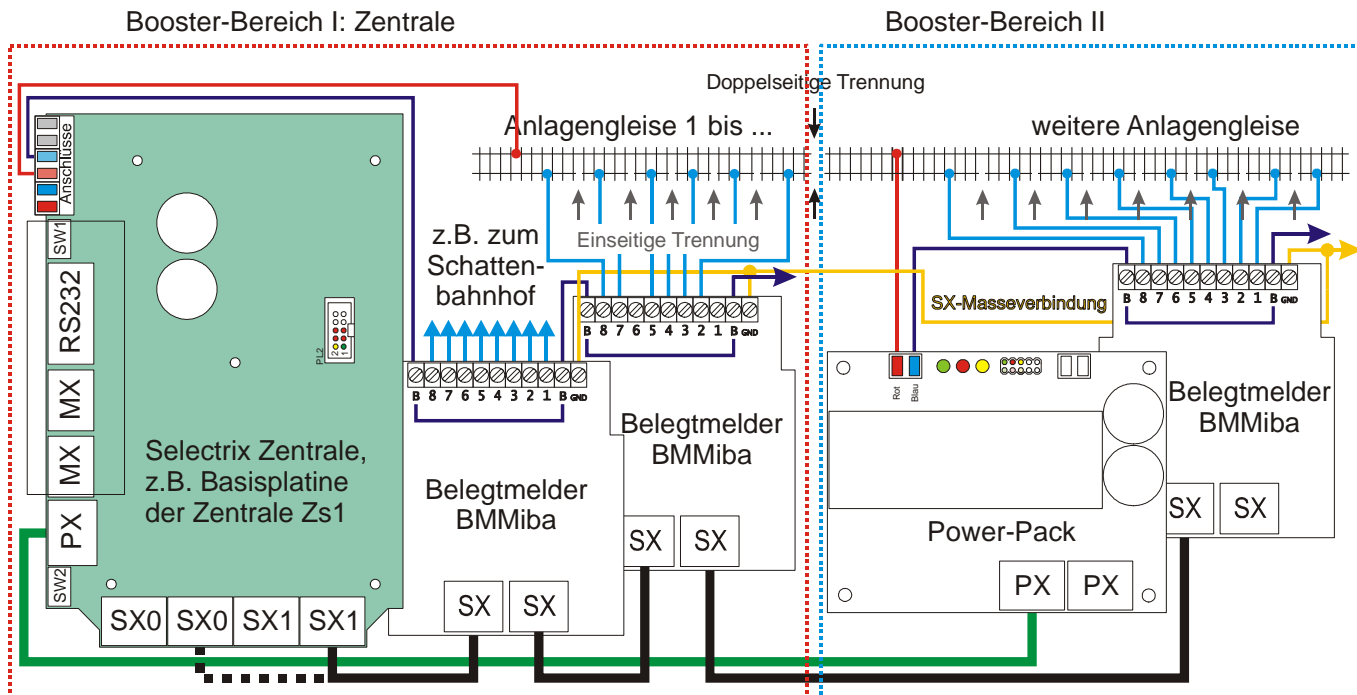

Bemerkung: Für große Anlagen wird eine zusätzliche Masseverbindung des SX-Busses über die Anschlussklemme GND empfohlen (gelb).

## Einstellmöglichkeiten

### Einstellung (Programmierung)

Über die Programmierung werden die Decoderadresse, die Betriebsart und die beiden Zeitgeber festgelegt. Folgen Sie dazu dem Beispiel auf der letzten Seite.

### Übersicht Einstellwerte

<b>Kanal 0:</b>	<b>Adresse</b>	<b>1 bis 103 / 111 (90)</b>
	(Stellkanal)	siehe Adresstabelle
<b>Kanal 1:</b>	<b>Ansprechverzögerung</b>	<b>1 bis 254 (8)</b>
	In 10ms-Schritten	
<b>Kanal 2:</b>	<b>Abfallverzögerung</b>	<b>1 bis 254 (50)</b>
	In 10ms-Schritten	
<b>Kanal 3:</b>	<b>Optionen</b>	
	Belegtmeldung bei ZE Stopp	
	Belegtmeldung bei Fahrstrom fehlt/Kurzschluss	
	Belegtmeldung/Freimeldung	
	Zeittakt für Ansprech- und Abfallverzögerung	
	Belegtmeldespeicherung	

### Adresse des Belegtmelders BMMiba

Die Adresse des Belegtmelders BMMiba (Meldekanal) kann auf jede Adresse zwischen 1 und 111 eingestellt werden. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass bei einigen Zentraleinheiten die Adressen 104 bis 111 nicht für den Betrieb verwendet werden können. Außerdem werden die Kanäle (Adressen) 0 bis 3 vom Belegtmelder BMMiba und auch von anderen Modulen für die elektronische Einstellung (Programmierung) verwendet und sollten deshalb nicht als Belegtmelderadresse verwendet werden.

### Ansprech- und Abfallverzögerung

Die Ansprechverzögerung ist die Zeit zwischen der Erkennung der Belegung am Gleis und der Meldung des Besetzt-Zustandes auf den Selectrix-Bus.

## Inbetriebnahme

Die Adresse des Belegtmelders BMMiba, die Ansprech- bzw. Abfallverzögerung für die Gleisanschlüsse und die erweiterten Einstellparameter (Optionen) werden über die Decoder-Programmierung elektronisch eingestellt. Hierzu ist ein Eingabemodul, wie z.B. eine Zentrale ZS1, ein Schalt-, Programmier- und Fahrpult (SPF-PIC) oder ein (Bus)-Interface und ein geeignetes Computer-Programm erforderlich.

Nach Anschluss des Belegtmelders BMMiba an den Selectrix-Datenbus kann die Einstellung vorgenommen werden. Bei der Programmierung des Belegtmelders BMMiba werden die Kanäle (Adressen) 0 bis 3 temporär verwendet, d.h. während der Programmierung wird der Inhalt dieser Adressen verändert.

Entsprechend ist die Abfallverzögerung die Zeit zwischen Freiwerden des Gleises und der Meldung auf den Selectrix-Bus.

Beide Verzögerungen können auf Werte zwischen 0,01 und 20 Sekunden in Schritten von 0,01 bzw. 0,08 Sekunden (10 bzw. 80 Millisekunden,  $\square$  Zeittakt für Ansprech- bzw. Abfallverzögerung) eingestellt werden.

Je nach Empfindlichkeit der Modellbahnanlage (Gleiskontakt des rollenden Materials, Verdrahtung) können hier bestimmte Werte verschiedene Flackern oder Geistermeldungen verhindern.

Die Ansprech-/Abfallverzögerungszeit ergibt sich aus der Summe der Wertigkeiten der einzelnen Stellen (1 bis 255) multipliziert mit dem Zeittakt (0,01 Sekunden = 10 ms nach Werkseinstellung) aus den erweiterten Einstellungen (Optionen):

Taste	1	2	3	4	5	6	7	8
Wert	1	2	4	8	16	32	64	128
Zeit [s]	0,01	0,02	0,04	0,08	0,16	0,32	0,64	1,28

Die folgende Tabelle gibt Beispielwerte an (Sekunden {Zeittakt}):

Taste	1	2	3	4	5	6	7	8
Wert	1	2	4	8	16	32	64	128
0,4 {10}	-	-	-	/	-	/	-	-
0,8 {20}	-	-	-	/	-	/	-	-
4,0 {40}	-	-	/	-	-	/	-	-
16 {80}	-	-	-	/	-	-	/	-

### Zurücksetzen auf gespeicherte Werte

Die Eingabe des Wertes 0 in Adresse, Ansprech- bzw. Abfallverzögerung setzt den jeweiligen Parameter auf den jeweils letzten gespeicherten Wert zurück.

## Erweiterte Einstellungen (Optionen)

### Option Belegtmeldung bei ZE Stopp

Die meisten Belegtmelder messen den Gleisbelegzustand auch wenn die Zentraleinheit auf Stopp steht und damit keine Digitalspannung am Gleis anliegt. Das führt bei diesen Belegtmeldern zu einer Gleisfrei-Meldung.

Bei Automatik-Schaltungen und auch bei einfachen Schaltungen wie z.B. die Kopplung eines Blocksignals an den Belegtmelder des folgenden Blockes, führt dies zu möglicherweise unerwünschten Reaktionen, wie z.B. Signale stehen auf Fahrt frei, obwohl der nächste Blockabschnitt belegt ist.

Die Option Belegtmeldung bei ZE Stopp bietet 4 verschiedene Reaktionen bei ZE Stopp:

Taste 1 = Bit 0	Taste 2 = Bit 1	Bei ZE Stopp:
Aus	Aus	Standardverhalten
Aus	Ein	Meldung unverändert
Ein	Aus	Gleisfrei-Meldung
Ein	Ein	Gleisbelegt-Meldung

**Standardverhalten:** Bei ZE Stopp führt eine Belegtmessung normalerweise zu einer Gleisfrei-Meldung, wenn der Belegtmelder BMMiba am ersten oder einzigen Sx-Bus einer Zentraleinheit angeschlossen ist, da bei ZE Stopp keine Fahrspannung am Gleis anliegt. Ist jedoch der Belegtmelder BMMiba mit dem SX-Bus einer zweiten Zentraleinheit angeschlossen, kann, wenn diese ZE auf Stopp steht, trotzdem eine Belegterkennung erfolgen, wenn die erste Zentraleinheit, an der die Gleise angeschlossen sind, nicht auf Stopp sondern auf Betrieb Ein.

**Meldung unverändert führt bei ZE Stopp keine Belegterkennung durch,** die letzte Belegtmeldung bleibt auf dem Selectrix-Bus erhalten. Ist die Zentraleinheit eingeschaltet, wird bei jeder Belegtmeldungsänderung der derzeitige Status im Belegtmelder BMMiba dauerhaft gespeichert (hierbei blinkt die LED am Belegtmelder BMMiba kurz), damit nach Ausschalten und Wiedereinschalten des Selectrix-Systems sofort der letzte Zustand der Gleise auf den Selectrix-Bus ausgegeben werden kann (siehe auch Option Belegtmeldespeicherung).

**Gleisfrei-Meldung** meldet bei ZE Stopp alle am Belegtmelder BMMiba angeschlossenen Gleise als Frei.

**Gleisbelegt-Meldung** meldet bei ZE Stopp alle angeschlossenen Gleise als Belegt.

### Option Belegtmeldung bei fehlendem Fahrstrom

Die meisten Belegtmelder versuchen den Gleisbelegzustand festzustellen, auch wenn, z.B. durch Kurzschluss oder Leitungunterbrechung keine Digitalspannung am Gleis anliegt. Das führt bei diesen Belegtmeldern zu einer Gleisfrei-Meldung. Bei einigen Belegtmeldern führt allerdings ein Kurzschluss zu einer Gleisbelegtmeldung auf allen an diese Belegtmelder angeschlossenen Gleise.

Bei Computer-Steuerungen wie auch bei Automatik-Schaltungen und auch bei einfachen Schaltungen wie z.B. die Kopplung eines Blocksignals an den Belegtmelder des folgenden Blockes führt dies zu möglicherweise unerwünschten Reaktionen, wie z.B. Signale stehen auf Fahrt frei, obwohl der nächste Blockabschnitt belegt ist, oder Gleise werden als belegt gemeldet, obwohl ein Zug, der in so ein Gleis einfahren soll, noch nicht in dieses Gleis eingefahren ist.

Die Option Belegtmeldung bei fehlendem Fahrstrom bietet 4 verschiedene Reaktionen bei ZE Stopp:

Taste 3 = Bit 2	Taste 4 = Bit 3	Bei Fahrstrom fehlt:
Aus	Aus	Standardverhalten
Aus	Ein	Meldung unverändert
Ein	Aus	Gleisfrei-Meldung
Ein	Ein	Gleisbelegt-Meldung

**Standardverhalten:** Bei fehlendem Fahrstrom führt eine Belegtmessung normalerweise zu einer Gleisfrei-Meldung, wenn der Belegtmelder am ersten oder einzigen SX-Bus einer Zentraleinheit angeschlossen ist. Bei Kurzschluss kann es jedoch auch zu einer unkontrollierten Gleisbelegtmeldung kommen. In jedem Falle ist die Gleisfrei- oder Gleisbelegt-Meldung nicht zuverlässig.

**Meldung unverändert führt bei fehlendem Fahrstrom keine Belegterkennung durch,** die letzte Belegtmeldung bleibt auf dem Selectrix-Bus erhalten.

**Gleisfrei-Meldung** meldet bei fehlendem Fahrstrom alle am Belegtmelder BMMiba angeschlossenen Gleise als Frei.

**Gleisbelegt-Meldung** meldet bei fehlendem Fahrstrom alle angeschlossenen Gleise als Belegt.

### Option Belegtmeldung / Freimeldung

Die meisten Belegtmelder zeigen eine Gleisbelegt-Meldung als **Ein** an, eine Gleisfrei-Meldung als **Aus**. Wenn z.B. ein Blocksignal über die Belegtmeldung des folgenden Blockes gesteuert werden soll, muss das Signal "verkehrt" an den auf dieselbe Adresse eingestellten Funktionsdecoder angeschlossen werden. Normalerweise zeigt ein Signal Halt, wenn der Ausgang des Funktionsdecoders ausgeschaltet und Fahrt-frei, wenn dieser eingeschaltet ist. Im obigen Fall muss aber das Signal so angeschlossen werden, dass das Signal Halt zeigt, wenn der Funktionsdecoder-Ausgang eingeschaltet ist, und Fahrt-frei, wenn der Funktionsdecoder-Ausgang ausgeschaltet ist.

Die Option Belegtmeldung oder Freimeldung definiert, wie eine Gleisbelegt- / Gleisfrei-Meldung zu erfolgen hat:

Taste 5 = Bit 4	Belegtmeldung / Freimeldung:
Aus	Belegtmeldung = Ein, Freimeldung = Aus
Ein	Belegtmeldung = Aus, Freimeldung = Ein

Blocksignale, die an einen Funktionsdecoder angeschlossen sind, der auf dieselbe Adresse wie ein Belegtmelder BMMiba mit der Option Belegtmeldung / Freimeldung auf Ein (d.h. Freimelder) eingestellt ist, werden so angeschlossen, dass sie Halt zeigen, wenn der Funktionsdecoder-Ausgang ausgeschaltet ist, und Fahrt-frei, wenn der Funktionsdecoder-Ausgang eingeschaltet ist.

### Option Zeittakt für Ansprech- / Abfallverzögerung

Der Zeittakt für die Ansprech- und Abfallverzögerung ist normalerweise 10 Millisekunden, die größtmögliche Verzögerung ist 2,54 Sekunden.

Bei manchen Automatik-Anwendungen ist es u.U. erforderlich, z.B. die Abfallverzögerung (d.h. die Zeit, während der ein Belegtmelder BMMiba ein Gleis noch als belegt anzeigt, obwohl ein Zug das Gleis bereits verlassen hat) zu verlängern.

Taste 6 = Bit 5	Taste 7 = Bit 6	Zeittakt:
Aus	Aus	10 ms
Aus	Ein	20 ms
Ein	Aus	40 ms
Ein	Ein	80 ms

Dadurch kann z.B. Die Abfallverzögerung (die Gleisfreigabezeit) auf bis zu 20 Sekunden eingestellt werden.

Der Zeittakt gilt sowohl für die Ansprechverzögerung als auch für die Abfallverzögerung.

### Option Belegtmeldespeicherung

Ist bei der Option **Belegtmeldung bei ZE Stopp** durch Taste 1 (Bit 0) Aus und Taste 2 (Bit 1) Ein die Option **Meldung unverändert** aktiviert, wird bei jeder Belegtmeldungsänderung der neue Zustand im Belegtmelder BMMiba dauerhaft abgespeichert, damit nach dem Abschalten und Wiedereinschalten des Selectrix-Systems sofort der letzte Belegzustand der Gleise auf den Sx-Bus ausgegeben werden kann, obwohl die Zentraleinheit noch nicht auf Betrieb steht und deshalb auch keine Belegterkennung durchgeführt werden kann.

Taste 8 = Bit 7 Belegtmeldespeicherung:

Aus	Immer
Ein	Nur wenn ZE auf Stopp gestellt wird

Der Belegtmelder BMMiba kann ca. 1 Million mal die Belegtmeldung intern dauerhaft abspeichern. Das reicht sicherlich für tausende von Betriebsstunden. Meistens reicht es aber aus, wenn der letzte Gleisstatus vor dem Abschalten des Selectrix-Systems abgespeichert wird. Wird die Belegtmeldespeicherung auf **nur wenn ZE auf Stopp** eingestellt, wird der Gleisstatus nicht ständig abgespeichert, sondern nur, wenn z.B. vor dem Abschalten des Systems die Zentraleinheit auf Stopp gestellt wird.

### Werkseinstellungen

Adresse:	90
Ansprechverzögerung:	8 (= 0,08 Sek.)
Abfallverzögerung:	50 (= 0,5 Sek.)
Belegtmeldung bei ZE Stopp:	Aus
Belegtmeldung bei Fahrstrom fehlt:	Aus
Belegtmeldung / Freimeldung:	Aus (= Belegt)
Zeittakt:	Aus, Aus (= 10 ms)
Belegtmeldespeicherung:	Aus

Wird die Adresse des Belegtmelders BMMiba bei der elektronischen Einstellung auf einen Wert größer 111 eingestellt, wird sie auf die Werkseinstellung (90) zurückgesetzt.

Wird die Adresse des Belegtmelders BMMiba auf den Wert 255, d.h. alle Tasten (Bits) auf Ein gesetzt, werden alle Decoder-Parameter auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

**Einstellung (Programmierung) am Beispiel des Handreglers Schalt-, Programmier- und Fahrpult SPF-PIC**

**Programmierung beginnen:**

Zentraleinheit auf STOPP stellen mittels Taste „ZE“ (ZE aus).

Programmiertaste am Belegtmelder BMMiba drücken.

Hinweis: Beim Schalt-, Programmier- und Fahrpult SPF-PIC wurde die Dezimalanzeige aktiviert.

Die LED leuchtet auf

**Eingabe der Belegtmelder BMMiba-Adresse:**

**Auswahl Kanal (Adresse) 00.**

Schaltmodus mit Taste „A99“ auswählen und 0, 0 eingeben. Die gespeicherte Adresse wird angezeigt, z.B.: Adresse 90:  
 Sch./Adr -/-/-/-/=090  
 ge-000 12345678 aus

**Löschen der alten Adresse**

z.B.: Adresse 90 mit Tasten 2, 4, 5 und 7:  
 Sch./Adr -----=000  
 ge-000 12345678 aus

**Eingabe der neuen Adresse**

z.B.: Adresse 34 mit Tasten 2 und 6:  
 Sch./Adr -/-/-/-/=034  
 ge-000 12345678 aus

**Eingabe der Ansprechverzögerung:**

**Auswahl Kanal (Adresse) 01.**

Schaltmodus mit Taste „A99“ auswählen und 0, 1 eingeben. Die gespeicherte Verzögerung wird binär angezeigt, z.B.: Stelle 3, 4 und 6 ein = 0,44 Sek (bei alter Taktzeit von 10ms):  
 Sch./Adr ---/-/-/=044  
 ge-001 12345678 aus

**Löschen der alten Verzögerung**

z.B.: mit Tasten 3, 4 und 6:  
 Sch./Adr -----=000  
 ge-001 12345678 aus

**Eingabe der neuen Verzögerung**

Die Verzögerung binär eingeben, z.B. 0,08 Sek. (bei neuer Taktzeit 40ms) mit Tasten 2:  
 Sch./Adr -/------=002  
 ge-001 12345678 aus

**Eingabe der Abfallverzögerung:**

**Auswahl Kanal (Adresse) 02.**

Schaltmodus mit Taste „A99“ auswählen und 0, 2 eingeben. Die gespeicherte Verzögerung wird binär angezeigt, z.B.: Stelle 1 und 3 ein =  
 Sch./Adr /-/------=005  
 ge-002 12345678 aus

0,05 Sek (bei alter Taktzeit von 10ms):

**Löschen der alten Verzögerung** Adr -----=000  
 z.B.: mit Tasten 1 und 3: 002 12345678 aus

**Eingabe der neuen Verzögerung**

Die Verzögerung binär eingeben, z.B. 3,2 Sek. (bei neuer Taktzeit 40ms) mit Tasten 5 und 7:  
 Sch./Adr ----/-/-/=080  
 ge-002 12345678 aus

**Eingabe der Optionen:**

**Auswahl Kanal (Adresse) 03.**

Schaltmodus mit Taste „A99“ auswählen und 0, 3 eingeben. Die gespeicherten Optionen werden angezeigt, z.B.: Stelle 1, 3 und 4 ein:  
 Sch./Adr /-/-/----- ZE  
 ge-003 12345678 aus  
 Stelle 1 und 2 = Meldung bei ZE Stopp: immer frei  
 Stelle 3 und 4 = Meldung bei Kurzschluss: immer belegt  
 Stelle 5 = Belegtmeldung  
 Stelle 6 und 7 = Takt für Meldungsverzögerung: 10ms  
 Stelle 8 = Speicherung: immer

**Löschen der alten Optionen**

z.B.: mit Tasten 1 und 3:  
 Sch./Adr ----- ZE  
 ge-003 12345678 aus

**Eingabe der neuen Optionen**

z.B.: Tasten 2, 4, 5 und 6:  
 Sch./Adr -/-/-/-/- ZE  
 ge-003 12345678 aus  
 Stelle 1 und 2 = Meldung bei ZE Stopp: Meldung unverändert  
 Stelle 3 und 4 = Meldung bei Kurzschluss: M. unverändert  
 Stelle 5 = Freimeldung  
 Stelle 6 und 7 = Takt für Meldungsverzögerung: 40ms  
 Stelle 8 = Speicherung: immer

**Programmierung beenden:**

Programmiertaste am Belegtmelder BMMiba drücken oder Zentraleinheit auf Ein stellen (Taste „ZE“). Die LED blinkt 2 mal und erlischt dann.

Die in den Kanälen (Adressen) 0 bis 3 eingegebenen Werte wurden im Belegtmelder BMMiba gespeichert.

**Adresstabelle**

Stelle:	1	2	3	4	5	6	7	8
Wert:	1	2	4	8	16	32	64	128
Adresse								
0	-	-	-	-	-	-	-	-
1	/	-	-	-	-	-	-	-
2	-	/	-	-	-	-	-	-
3	/	/	-	-	-	-	-	-
4	-	-	/	-	-	-	-	-
5	/	-	/	-	-	-	-	-
6	-	/	/	-	-	-	-	-
7	/	/	/	-	-	-	-	-
8	-	-	-	/	-	-	-	-
9	/	-	-	-	/	-	-	-
10	-	/	-	/	-	-	-	-
11	/	/	-	/	-	-	-	-
12	-	-	/	/	-	-	-	-
13	/	-	/	/	-	-	-	-
14	-	/	/	/	-	-	-	-
15	/	/	/	/	-	-	-	-
16	-	-	-	-	/	-	-	-
17	/	-	-	-	/	-	-	-
18	-	/	-	-	/	-	-	-
19	/	/	-	-	/	-	-	-
20	-	-	/	-	/	-	-	-
21	/	/	/	-	/	-	-	-
22	-	/	/	-	/	-	-	-
23	/	/	/	-	/	-	-	-
24	-	-	-	/	/	-	-	-
25	/	-	-	/	/	-	-	-
26	-	/	-	/	/	-	-	-
27	/	/	-	/	/	-	-	-
28	-	-	/	/	/	-	-	-
29	/	-	/	/	/	-	-	-
30	-	/	/	/	/	-	-	-
31	/	/	/	/	/	-	-	-
32	-	-	-	-	/	-	-	-
33	/	-	-	-	-	/	-	-
34	-	/	-	-	-	/	-	-
35	/	/	-	-	-	/	-	-
36	-	-	/	-	-	/	-	-
37	/	-	/	-	-	/	-	-
38	-	/	/	-	-	/	-	-
39	/	/	/	-	-	/	-	-

Stelle:	1	2	3	4	5	6	7	8
Wert:	1	2	4	8	16	32	64	128
Adresse								
40	-	-	-	/	-	/	-	-
41	/	-	-	/	-	/	-	-
42	-	/	-	/	-	/	-	-
43	/	/	-	/	-	/	-	-
44	-	-	/	/	-	/	-	-
45	/	-	/	/	-	/	-	-
46	-	/	/	/	-	/	-	-
47	/	/	/	/	-	/	-	-
48	-	-	-	/	/	-	-	-
49	/	-	-	-	/	/	-	-
50	-	/	-	-	/	/	-	-
51	/	/	-	-	/	/	-	-
52	-	-	/	-	/	/	-	-
53	/	-	/	-	/	/	-	-
54	-	/	/	-	/	/	-	-
55	/	/	/	-	/	/	-	-
56	-	-	-	/	/	-	-	-
57	/	-	-	/	/	-	-	-
58	-	/	-	/	/	-	-	-
59	/	/	-	/	/	-	-	-
60	-	-	/	/	/	/	-	-
61	/	-	/	/	/	/	-	-
62	-	/	/	/	/	/	-	-
63	/	/	/	/	/	/	-	-
64	-	-	-	-	-	-	/	-
65	/	-	-	-	-	-	/	-
66	-	/	-	-	-	-	/	-
67	/	/	-	-	-	-	/	-
68	-	-	/	-	-	-	/	-
69	/	-	/	-	-	-	/	-
70	-	/	/	-	-	-	/	-
71	/	/	/	-	-	-	/	-
72	-	-	-	/	-	-	/	-
73	/	-	-	/	-	-	/	-
74	-	/	-	/	-	-	/	-
75	/	/	-	/	-	-	/	-
76	-	-	/	/	-	-	/	-
77	/	-	/	/	-	-	/	-
78	-	/	/	/	-	-	/	-
79	/	/	/	/	-	-	/	-

Stelle:	1	2	3	4	5	6	7	8
Wert:	1	2	4	8	16	32	64	128
Adresse								
80	-	-	-	-	/	-	/	-
81	/	-	-	-	/	-	/	-
82	-	/	-	-	/	-	/	-
83	/	/	-	-	/	-	/	-
84	-	-	/	-	/	-	/	-
85	/	-	/	-	/	-	/	-
86	-	/	/	-	/	-	/	-
87	/	/	/	-	/	-	/	-
88	-	-	-	/	/	-	/	-
89	/	-	-	/	/	-	/	-
(**) 90	-	/	-	/	/	-	/	-
91	/	/	-	/	/	-	/	-
92	-	-	/	/	/	-	/	-
93	/	-	/	/	/	-	/	-
94	-	/	/	/	/	-	/	-
95	/	/	/	/	/	-	/	-
96	-	-	-	-	/	-	/	-
97	/	-	-	-	/	-	/	-
98	-	/	-	-	/	-	/	-
99	/	/	-	-	/	-	/	-
100	-	-	/	-	-	/	/	-
101	/	-	/	-	-	/	/	-
102	-	/	/	-	-	/	/	-
103	/	/	/	-	-	/	/	-
(*) 104	-	-	-	/	-	/	/	-
(*) 105	/	-	-	/	-	/	/	-
(*) 106	-	/	-	/	-	/	/	-
(*) 107	/	/	-	/	-	/	/	-
(*) 108	-	-	/	/	-	/	/	-
(*) 109	/	-	/	/	-	/	/	-
(*) 110	-	/	/	/	-	/	/	-
(*) 111	/	/	/	/	-	/	/	-

(\*\*) Auslieferungszustand  
 Die mit Stern gekennzeichneten Adressen stehen nur bedingt zur Verfügung. Siehe Beschreibung der jeweils verwendeten Zentraleinheit bzw. SX-Bus-Erweiterung.

Selectrix ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Trix in Nürnberg.  
**Modellbahn Digital Peter Stärz, Dresdener Str. 68, D-02977 Hoyerswerda**  
 Abbildungen und technische Angaben freibleibend. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Druckversion vom 17.10.2011